


SC370 – Használat és Karbantartás


FIGYELEM! A gépet kizárólag akkor használja, ha elolvasta és megértette a használati útmutatót



1. Kapcsolja be a gépet, és ellenőrizze, hogy van-e elegendő akkumulátor-feszültség a munka befejezéséhez. Szükség esetén töltsse fel az akkumulátorokat.

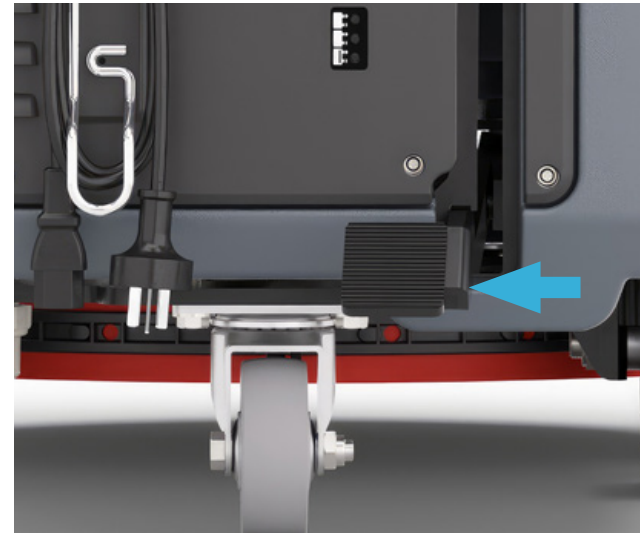

2. Emelje fel a súrolófelületet a pedál lenyomásával.

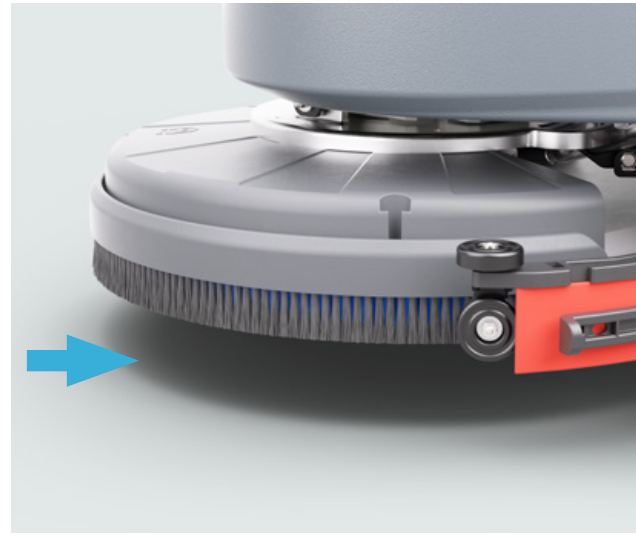

3. Helyezze a keféket vagy a padtartót a súrolófelület alá, és a pedál lenyomásával engedje le a súrolófelületet vagy a keféket/padtartót.



4. Miközben a gép be van kapcsolva, nyomja meg az egyik biztonsági kapcsolót, hogy a kefe-/padtartó bekattanjon, majd engedje el. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást, amíg a kefék/padtartó nem rögzülnek. A felszívógumi a súrolófelülettel emelkedik fel és ereszkedik le.



5. Vegye le a kék fedelet, töltsse fel a tartályt tiszta vízzel, és alkalmazzon legfeljebb 40 fokos hőmérsékletet. Adjon hozzá megfelelő, alacsony habzású tisztítószerrel az adagolási információknak megfelelően.




6. Ellenőrizze az oldat szintjét a gép bal oldalán található piros golyó segítségével.



7. Állítsa be a fogantyút úgy, hogy megfeleljen a kezelő magasságának, majd a tisztításhoz helyezze a kezét a biztonsági kapcsolókra.



8. Az oldat áramlási sebességének növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a + vagy – gombot.

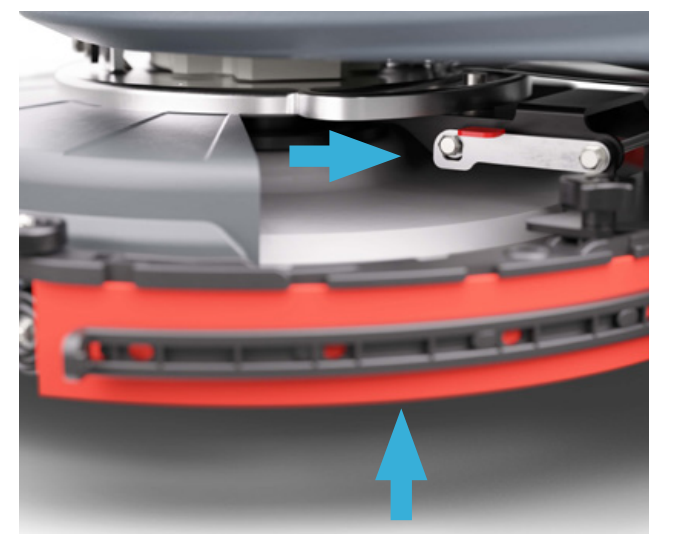


9. Emelje fel kézzel a felszívógumit, amíg az felső állásban nem rögzül, majd kapcsolja ki a szívás funkciót a kétszeres padlótisztításhoz. A munkavégzési módba való visszatéréshez használja a piros kart a felszívógumi kioldásához, majd kapcsolja be újra a szívás funkciót.



10. Ha végezt a padlótisztítással, kapcsolja ki a gépet, és végezze el a következő karbantartási feladatokat.



11. Naponta: Ürítse ki a tisztavíz-tartályt a gép alatti oldattartály leeresztőgombjával.

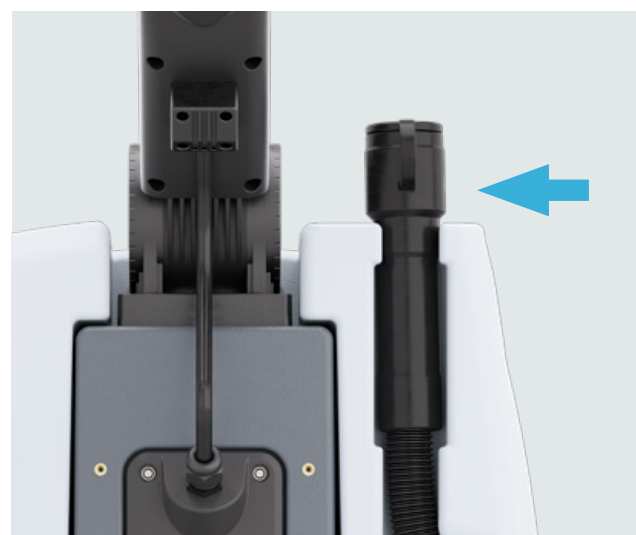

12. Naponta: Ürítse le a gyűjtőtartályt a gyűjtőtartály leeresztő tömlő segítségével. Hajlítsa meg a puha részt, mielőtt eltávolítja a sapkát, hogy szabályozza az áramlást.



13. Naponta: Vizsgálja meg és öblítse át az úszógolyós kosarat, majd vizsgálja meg és tisztítsa meg a fedél tömítését, ha szükséges.



14. Naponta: Távolítsa el a felszívógumit, és tisztítsa meg. Ellenőrizze és szükség esetén fordítsa meg vagy cserélje ki az éleket.



15. Naponta: A gép bekapcsolt és felemelt állapotában nyomja meg a lepattintó gombot a kefe-/padtartó kioldásához, majd a következő használat előtt tisztítsa meg és ellenőrizze azt.



16. Hetente: Ellenőrizze az oldatszűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg.



17. Naponta: A kellemetlen szagok elkerülése érdekében hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét, hogy a tartály megszáradjon a tisztítás után.



18. Naponta: Töltsse fel az akkumulátorokat: Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelt a hálózati aljzathoz. Töltés közben a lámpa pirosan, ha a töltés befejeződött, akkor pedig zölden világít.

Ha a gépet olyan sokáig használta, hogy az akkumulátor-töltöttségi szintjelző pirosan villog, újra fel kell töltenie az akkumulátorokat (10-12 óra). Ennek elmulasztása az akkumulátorok károsodását okozhatja. Javasolt az akkumulátorokat minden egyes használat után feltölteni.